

Black Pos
www.black-pos.com

Impresora Térmica 58 mm



- **Manual del Usuario**

www.black-pos.com

Todos los Derechos Reservados

Todos los contenidos de este Manual (Incluyendo, texto, logotipos, contenido, fotografías) están sujetos a derechos de propiedad por las leyes de Derechos de Autor y demás Leyes relativas a **Black Pos** y de terceros titulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión.

Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o en cualquier modo explotar cualquier parte de este servicio sin la autorización previa por escrito de **Black Pos** o de los titulares correspondientes.

Área de Aplicación

- ❖ Interacción con caja registradora y Sistema POS
- ❖ Deportes, servicio postal, impresión de recepción de aviación.
- ❖ Investigación, sistema de impresión de facturas
- ❖ Impresión de datos de instrumentos de medición
- ❖ Impresión de recibos de Impuestos


Colocación del rollo de papel

La impresora térmica utiliza rollos de papel térmico de 58 mm, la colocación del papel es muy fácil de realizar:

La impresora térmica utiliza un papel de máximo 75mm de diámetro

El método de la instalación del papel en la impresora es el siguiente:


- (1) Abrir la tapa de la impresora
- (2) Colocar el rollo de papel tal y como se muestra en la siguiente figura:

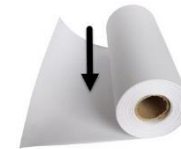

- (3) Coloque un poco de papel en la parte exterior de la impresora y cierre la tapa.
- (4) Eliminar el exceso de papel con las cuchillas de la impresora

Instalación de los Driver's


1. Seleccionamos el Idioma de Instalación

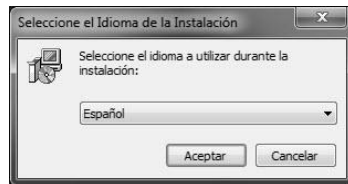


2. Dar clic en el botón siguiente, en la ventana de Bienvenida




3. Aceptar términos y condiciones

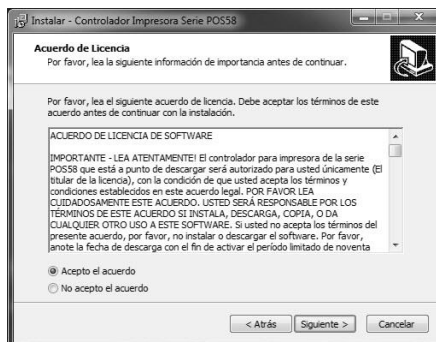

4. Seleccionamos nuestro sistema operativo

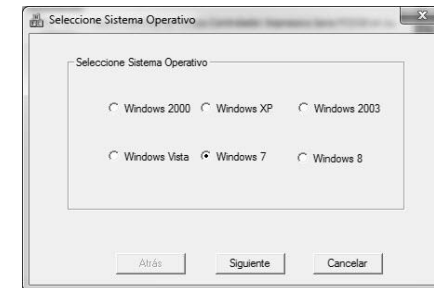

5. Seleccionamos el Puerto USB001 y clic en "OK"

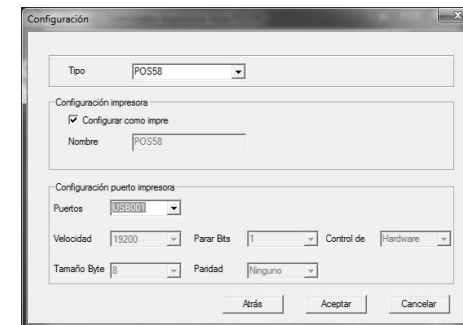

6. Damos clic en "Instalar este software de todos modos"



Configuración Puerto para trabajar en RED


1. Ir dispositivos e impresoras y seleccionar la POS58, dar clic derecho y después en Propiedades de Impresora




2. Ir a la Pestaña Puerto y dar clic en el botón de “Agregar Puerto”




3. Seleccionar “Standard TCP/IP Port” y “Puerto Nuevo”

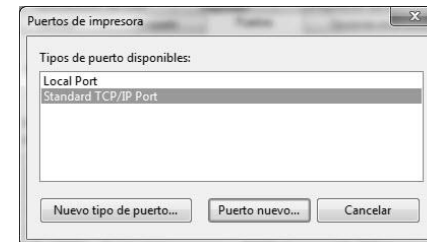


4. Clic en “Siguiente”

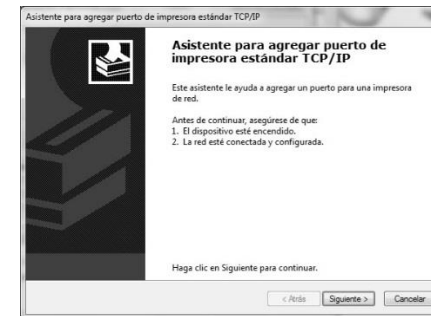

5. Introduce los siguientes datos en los campos en blanco:

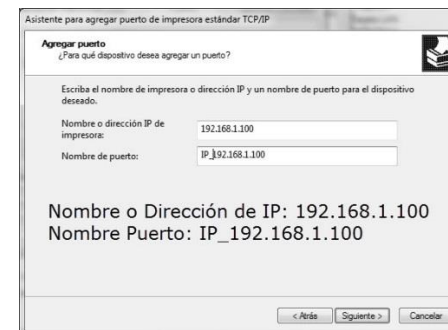

6. En “Tipo de Dispositivo” selecciona Estándar y elige la opción de “Generic Network Card” y siguiente

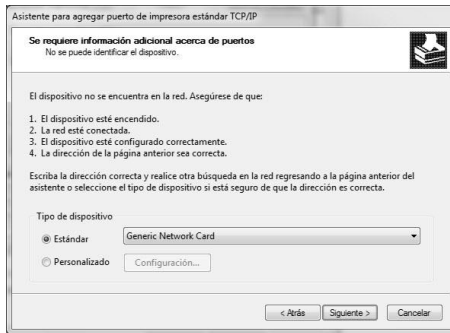

7. Clic en Finalizar

